

Reparaturhelfer

Grundchassis

CS 150 RF 2150 RF 153 RF 1100 RF 3300 RF 3301

RF 1101

RF 3311

Abgleich-Anleitung

1969

Einstellen des Endstufenruhestromes:

Lautsprecheranschluß mit 5 Ω abschließen. Brücke -x- auf Druckplattenlötseite auftrennen und mit R 54 8 mA einstellen. Nach erfolgter Einstellung Brücke wieder schließen.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerät auf UKW

Abgleich-Reihenfolge	leich-Reihenfolge Ankopplung des Wobblerausganges Sichtgerät-Anschluß		Abgleich	
F III an Punkt 🕏		fest über Greifer mit eingebauter Diode (s. Abb.)	(a) verstimmen R 11 auf Mitte (b) auf Max. und Symmetrie	
FII	an Punkt 🕏	an Punkt G	(e), (f), (g) verstimmen (c) und (d) auf Max. und Symmetrie	
Neutralisation	an Punkt 🕏	1004 1004	(e) über Abgleichstellung hin und her drehen. Mit C 15 Kurvenverformung auf Minimum einstellen.	
F I und ZF-Kreise 9226 - 701 und — 653	an Punkt 🐼 über 1 pF	L	erst (e) dann (g) und (f) auf Maximum und Symmetrie abgleichen Symmetrie mit (e) wenn nötig korrigieren	
Ratio-Abgleich und AM-Unterdrückung			HF-Spannung 100 mV (a) auf beste Linearität und Symmetrie (b) auf maximale Steilheit nachgleichen R 11 auf beste AM-Unterdrückung innerhalb des ± 75 kHz Hubes einstellen. Linearität prüfen! Mit (a) wenn nötig korrigieren.	

AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW, Skalenzeiger bei ca. 1500 kHz

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
F III und II	an Punkt 🕏	an Punkt 🍕	(VI) und (V) verstimmen (I), (II) und (III) auf Maximum und Symmetrie
FI	an Punkt B oder Hochpunkt LW Ferritantenne		(IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie


Bemerkung: Kerne auf äußeres Maximum. Sämtliche Meß- und Einhängepunkte sind auf der Druckplatte gekennzeichnet.


AM-Oszillator- und Vorkreis-Abgleich


	h, Frequenz stellung	Oszillator	Ferritantennen- bzw. Vorkreis	Misch- empfindlichkeit	Oszillator- spannung	Bemerkungen
LW	160 kHz	① Max.	③ Max.	34 μV *	200 mV	Sender über Rahmen einstrahlen oder über Kunstantenne an Antennenbuchse anschließen.
	320 kHz	② Max.	④ Max.	30 μV *	195 mV	
MW	560 kHz	⑤ Max.	⑦ Max.	28 μV *	160 mV	
	1450 kHz	⑥ Max.	® Max.	28 μV *	140 mV	* Sender am Vorkreisdrehko (Z = 60 Ω); Messung bezogen auf 6 db Signal - Rausch - Abstand
KW	6,1 MHz		™ Max.	2,4 μV *	110 mV	

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Rauschzahl	Bemerkungen
88 MHz	(A) Max.	(C) Max.	4 6 kTo	UKW-Sender an Antennenbuchse anschließen (C) und (D) bei kleiner Eingangsspannung auf Maximum abgleichen. Kernstellungen: alle oben.
106 MHz	(B) Max.	(D) Max.		

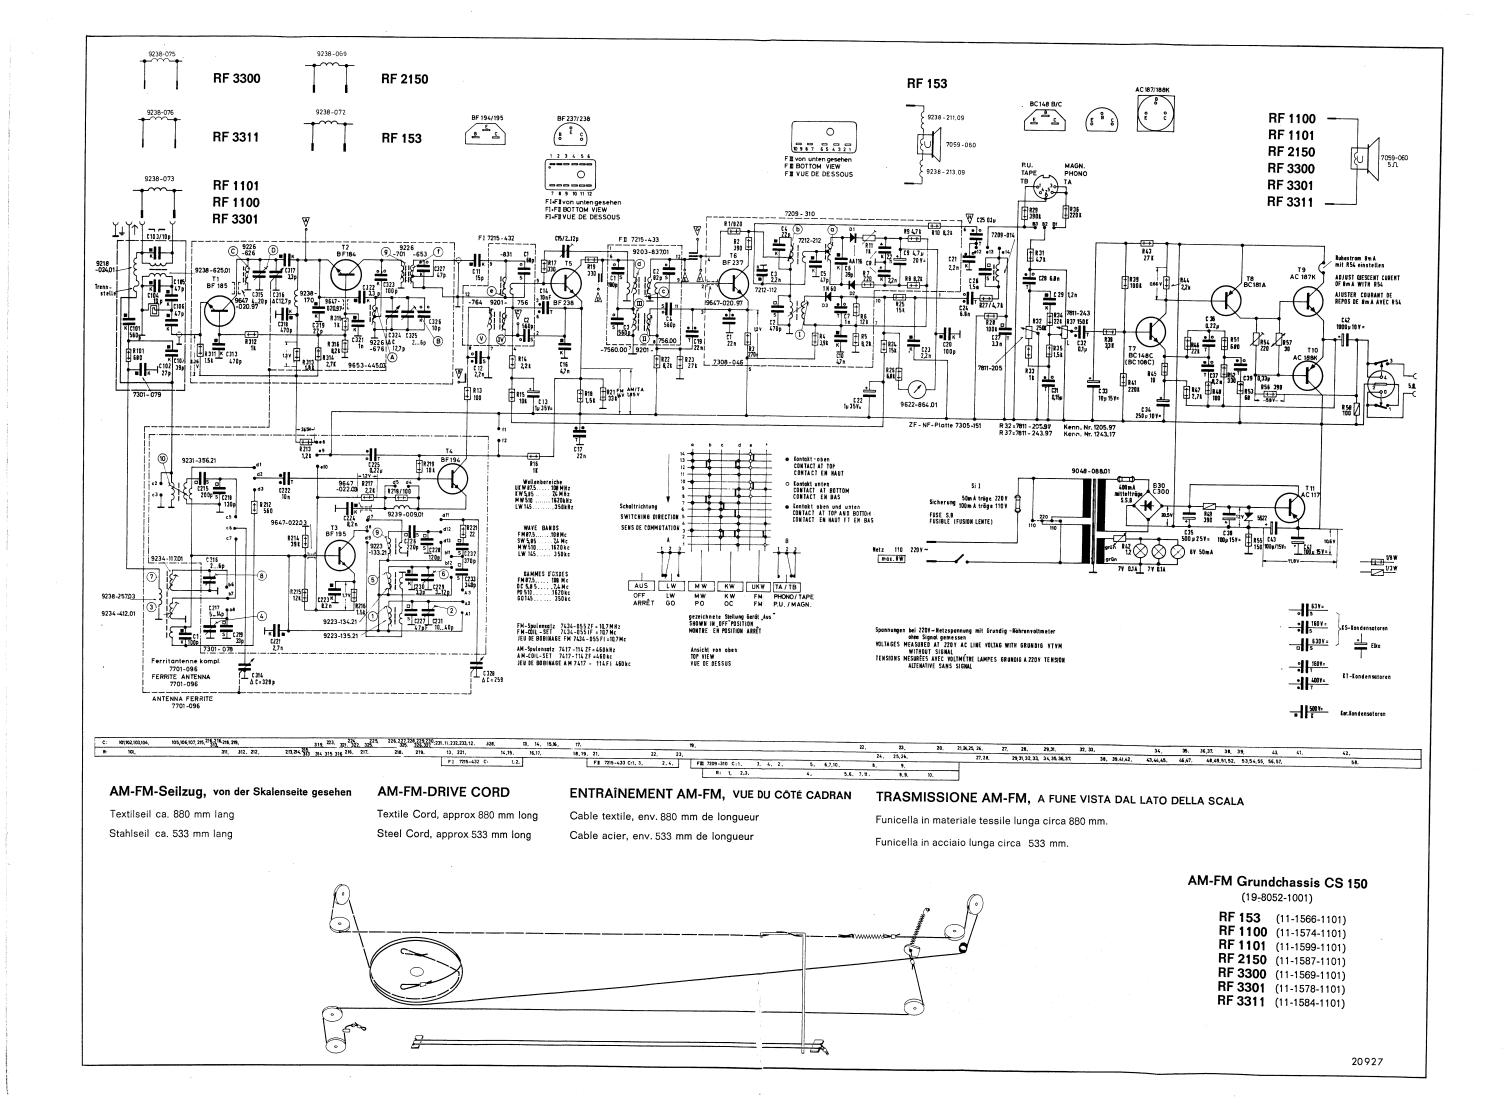

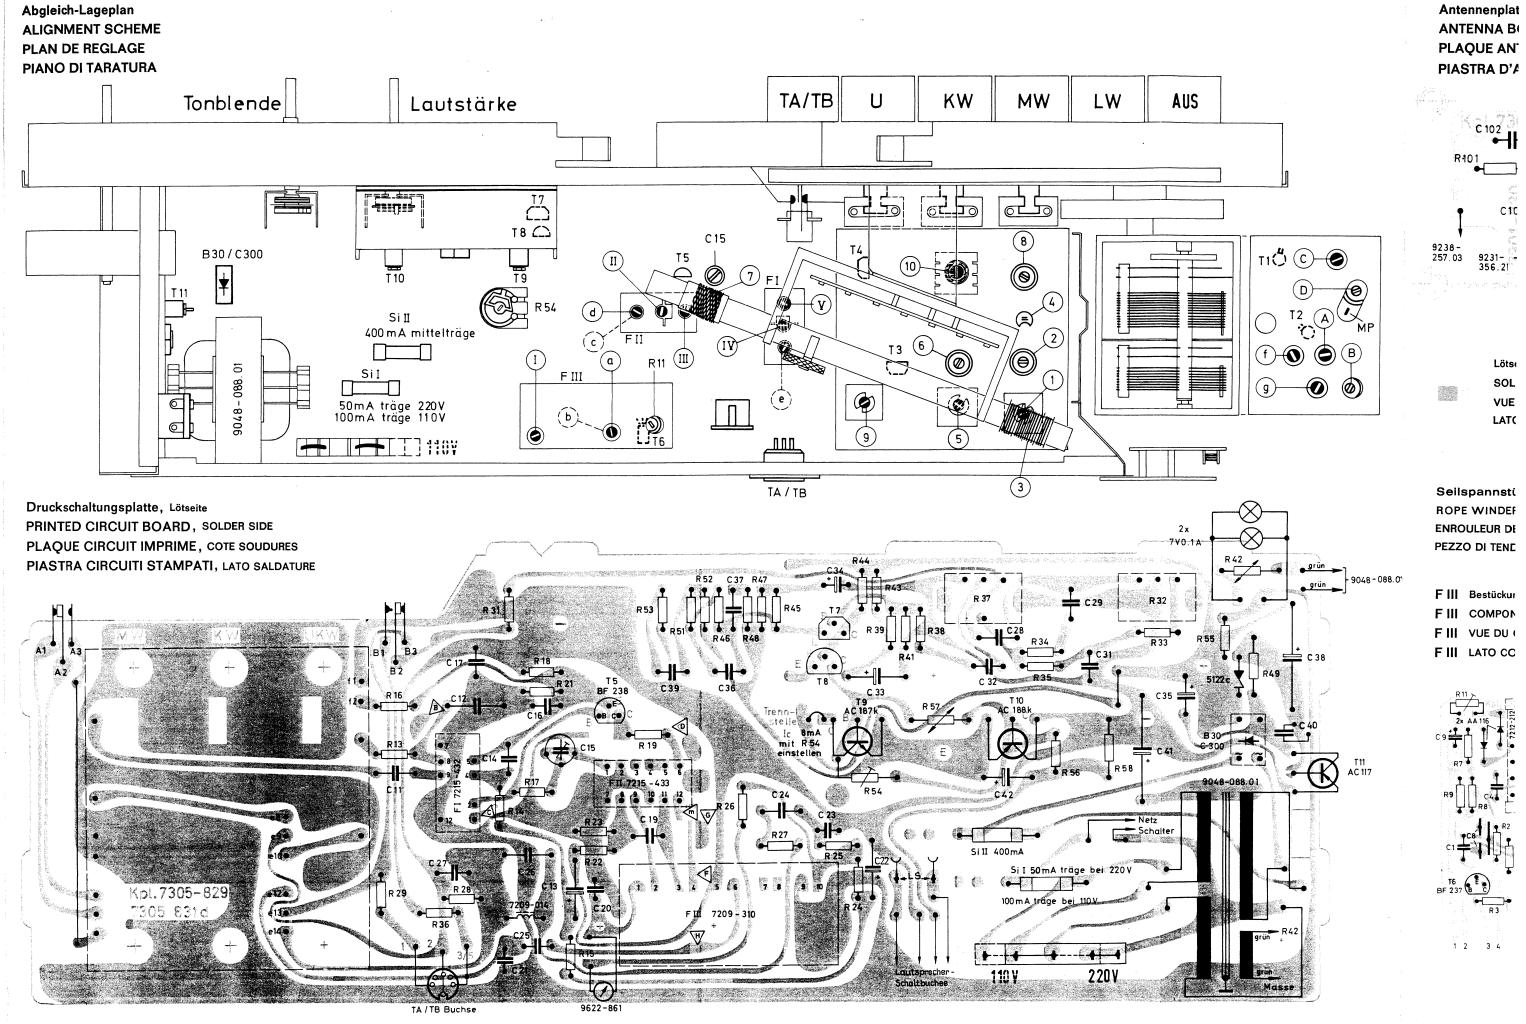

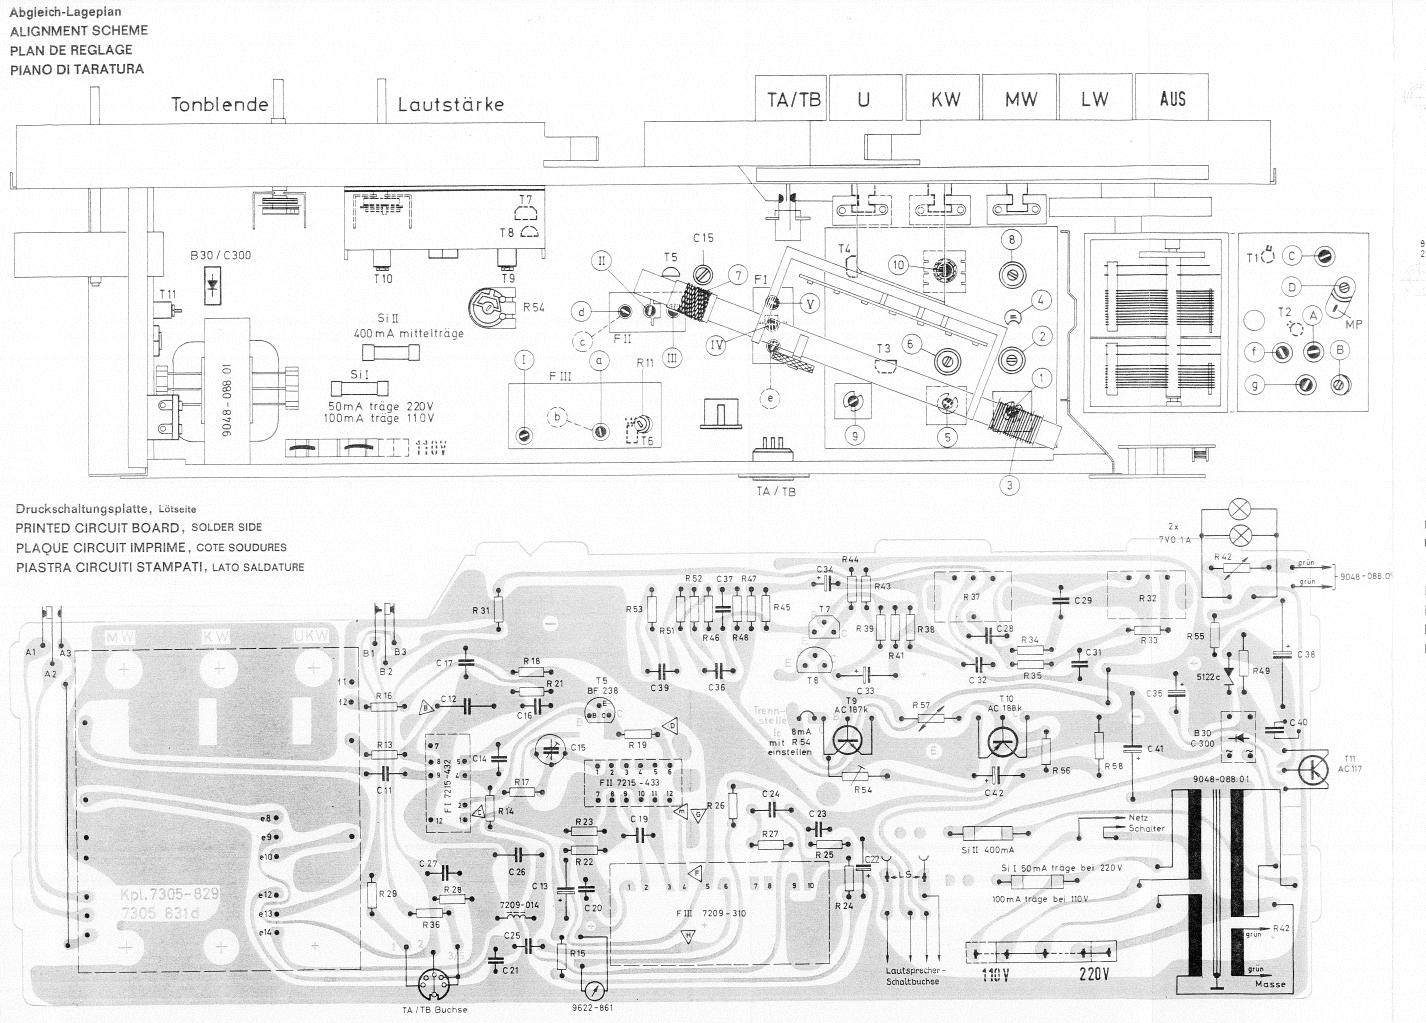

Antennenplat ANTENNA BO PLAQUE AN' PIASTRA D'A

C 102

R101


C10


9238257.03 9231356.21

Lötse SOL VUE LAT(


Sellspannsti ROPE WINDEF ENROULEUR DE PEZZO DI TENE

FIII Bestückur FIII COMPON FIII VUE DU (FIII LATO CO

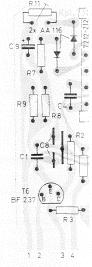


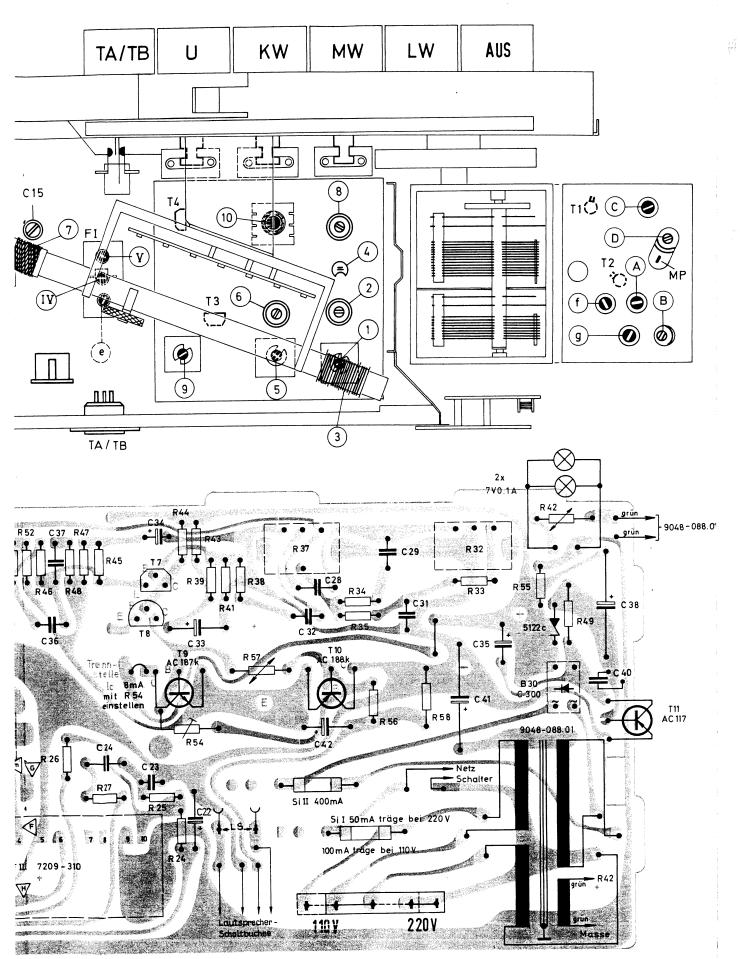

Antennenplatte, Lötseite
ANTENNA BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE ANTENNE, COTE SOUDURES
PIASTRA D'ANTENNA, LATO SALDATURE

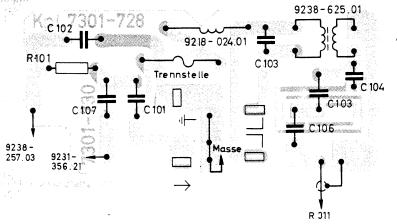

Mischteil, Bestückungsseite
MIXER STAGE PRINTED BOARD,
COMPONENT SIDE
MELANGEUR,
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
SEZIONE MESCOLATRICE,
LATO COMPONENTI

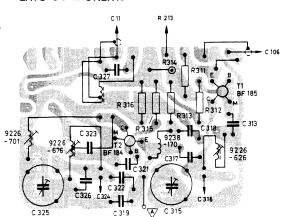

Lötseite

SOLDER SIDE

VUE DU COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE Bestückungsseite

COMPONENT SIDE

VUE DU COTE DES COMPOSANTS

LATO COMPONENTI

Seilspannstück ROPE WINDER

ENROULEUR DE CÂBLE

PEZZO DI TENDITURA PER FUNE

Textilseil 25 Stahlseil

kaltgestaucht

FIII Bestückungsseite

F III COMPONENT SIDE

FIII VUE DU COTE DES COMPOSANTS


F III LATO COMPONENTI

 Aggregat, Bestückungsseite


AGGREGATE, COMPONENT SIDE

AGREGAT, VUE DU COTE DES COMPOSANTS


GRUPPO, LATO COMPONENTI

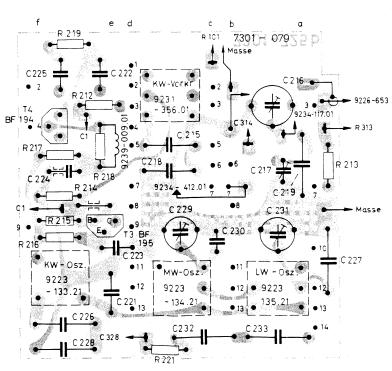


20927/R

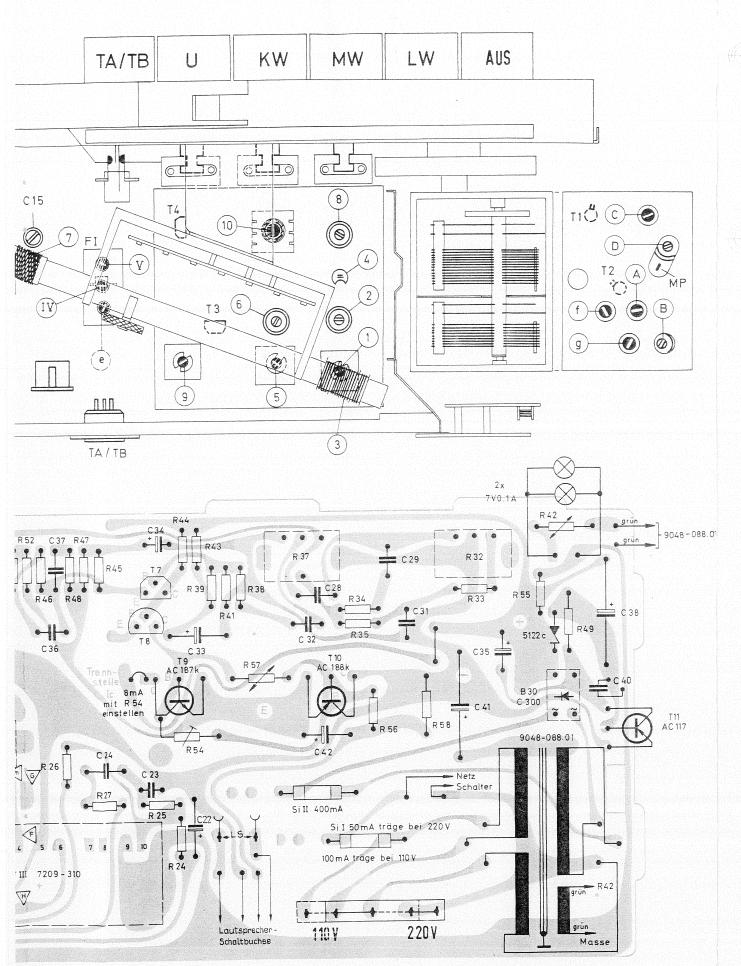

ANTENNA BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE ANTENNE, COTE SOUDURES
PIASTRA D'ANTENNA, LATO SALDATURE

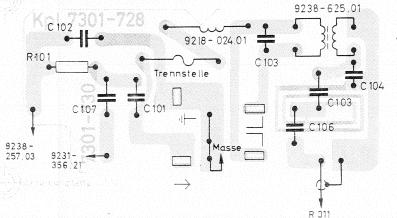

Mischteil, Bestückungsseite
MIXER STAGE PRINTED BOARD,
COMPONENT SIDE
MELANGEUR,
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
SEZIONE MESCOLATRICE,
LATO COMPONENTI

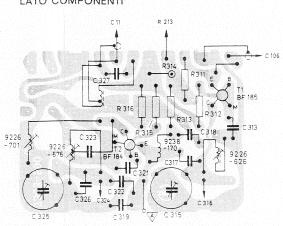

Lötseite

SOLDER SIDE

VUE DU COTE DES SOUDURES


LATO SALDATURE

Bestückungsseite

COMPONENT SIDE

VUE DU COTE DES COMPOSANTS

LATO COMPONENTI

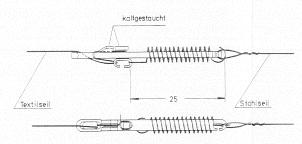

ENROULEUR DE CÂBLE

PEZZO DI TENDITURA PER FUNE


Seilspannstück

ROPE WINDER

FIII Bestückungsseite
FIII COMPONENT SIDE

FIII VUE DU COTE DES COMPOSANTS

FIII LATO COMPONENTI

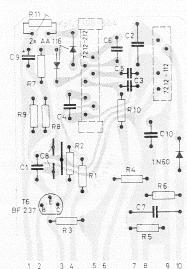


Aggregat, Bestückungsseite

AGGREGATE, COMPONENT SIDE

AGREGAT, VUE DU COTE DES COMPOSANTS

GRUPPO, LATO COMPONENTI

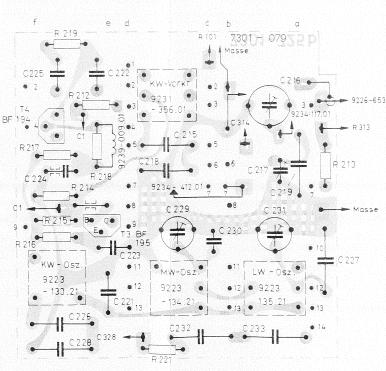

20927/R